


## Montageanleitung Terrassendielen-Abstandhalter - System Artschwager < geschütztes Design® >

© Paul Artschwager GmbH. Alle Rechte, insbesondere das der Vervielfältigung, der Verbreitung, der auch nur auszugsweisen Wiedergabe und der Speicherung in Datenbanken vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Damit die Anfangsdiele parallel zur Unterkonstruktion liegt, ist es erforderlich, dass je ein Unterteil des Terrassendielenhalters auf jedem Unterkonstruktionsbalken befestigt wird.

Die erste Randdiele wird in diesem Bereich von oben mit Edelstahlschrauben befestigt.

Das gleiche gilt auch für die Abschlussdiele!!!

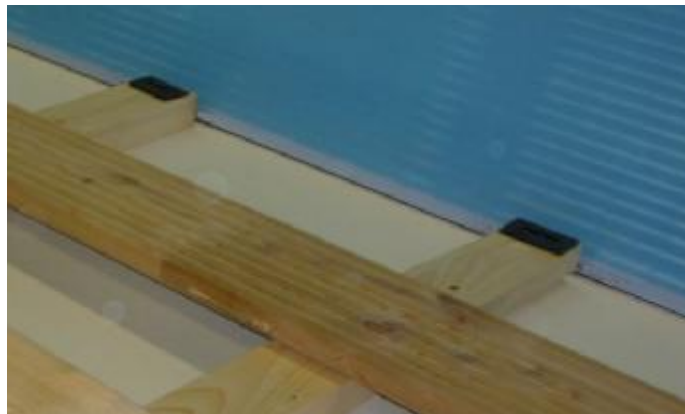

Nach Verlegen der Unterkonstruktion legen Sie einen Stapel der Dielen bündig auf die Unterkonstruktion.

Mit einem Winkel – ausgehend von der Mitte des Unterkonstruktionsbalken - zeichnen Sie die spätere Mitte des Dielenhalters auf den gesamten Dielenstapel.



Übertragen Sie das Maß bis auf die andere Seite der Dielen.



Weiter auf Seite 2

Nehmen Sie den Nutenfräser und setzen ihn mittig an der Markierung an.

Fräsen Sie die erforderliche Nut beidseitig in jede Diele **außer** in die Anfangs- und Enddiele - hier wird nur einseitig eine Nut eingefräst.



Schieben Sie die Dielenhalter in die Nut – ggf. mit einem Schonhammer nachhelfen.

Die Stege verhindern, dass Sie den Halter zu weit in die Diele einschieben.

Machen Sie das über die gesamte Dielenlänge.



Weiter auf Seite 3

Dann setzen Sie die Auflageplatten – mit der Riffelung nach unten Richtung Unterkonstruktion- auf die Dielenhalter auf.



Nun können Sie die Dielen mit der Unterkonstruktion verschrauben und dann die nächste Diele aufchieben



**Fertig**



**Fertig**

